

Požární směrnice Campusu Dobřív

(Směrnice č. 1 Jednoty bratrské Rokycany)



1. Účel a platnost směrnice

Tato směrnice stanovuje zásady požární bezpečnosti v prostorách **Campusu Dobřív**, provozovaného **Jednotou bratrskou Rokycany**, se sídlem Pod Ohradou 602, Rokycany, IČO: 09796037 (dále jen „JBR“).

Platí pro všechny osoby přítomné v areálu – hosty, účastníky akcí, brigádníky, zaměstnance, dobrovolníky i návštěvníky.

Směrnice vstupuje v platnost dne **1. 1. 2023** a je schválena na dobu neurčitou správcem sboru.

2. Prevence a vybavení

- Všechny osoby jsou povinny dodržovat **ubytovací a provozní řád**, jehož součástí jsou i bezpečnostní pokyny.
- V každé místnosti je instalován **detektor kouře**, u plynových zařízení navíc **detektor úniku plynu**.
- Návod k obsluze je vyvěšen **na nástěnce v přízemí penzionu**.

3. Při zjištění požáru

Pokud zaznamenáte požár, postupujte následovně:

a. **Pokuste se požár uhasit** dostupnými prostředky (hasicí přístroj, dečka, nádoba s vodou apod.).

- Nepoužívejte vodu ani pěnové hasicí přístroje na elektrická zařízení pod napětím!**

b. Pokud není zásah možný, **okamžitě vyhleďte požární poplach** zvoláním: **„HOŘÍ!“** nebo **„POŽÁR!“**

c. Zajistěte **rychlou evakuaci ohrožených osob**.

- Chraňte se mokřím ručníkem přes ústa a mokrou dekou přes tělo.
- Shromaždiště je **v lesíku naproti Campusu přes silnici** – označeno v plánu areálu.

d. Pokud není možné požár uhasit, volejte **hasiče**:

- 112** – jednotné evropské číslo
- 150** – Hasičský záchranný sbor ČR

Při volání uveďte:

- přesné **místo požáru** (adresa, popis objektu, orientační bod),
- co hoří a kdo nebo co je ohroženo**,
- vaše jméno a telefonní číslo** a vyčkejte na zpětné dotazy.

4. Dodatečná opatření

V případě požáru je nutné:

- vypnout elektrický proud** hlavním jističem,
- uzavřít plyn** hlavním uzávěrem (oboje označeno v plánu areálu),
- odstranit hořlavé materiály**, pokud je to bezpečné,
- zajistit **odsun vozidel**, pokud ohrožují bezpečí.

Klíče a kličky k rozvaděčům najdete **na boku nástěnky v přízemí penzionu**.

5. Hasicí prostředky

a. **Hasicí dečky** – umístěny viditelně v kuchyních (v červeném obalu), vhodné k hašení olejů a omastků.

b. **Hasicí přístroje:**

- Přístroj č. 1 a 2** – na každém patře penzionu ve společné chodbě
- Přístroj č. 3** – v chodbě kaple
- Přístroj č. 4** – na balkoně kaple u postranního vchodu
- Možno použít i na **elektrická zařízení do 1000 V**, vždy z minimální vzdálenosti **1 metru**.

6. Po příjezdu hasičů

Všichni přítomní jsou povinni se řídit **pokyny velitele zásahu**.

Zásah je ukončen teprve tehdy, když to určí velitel.

V Dobřívě dne 1. 1. 2023

Richard Kraus

Správce sboru Jednoty bratrské Rokycany




Požární hlásič

Umístění: v každém pokoji, v chodbě v přízemí

Mimo spouštění alarmu je zakázáno s hlásiči jakkoliv manipulovat.

Pokud bliká červená LED jednou za 40 sek., alarm je v provozu plné citlivosti

Utišení falešného poplachu:

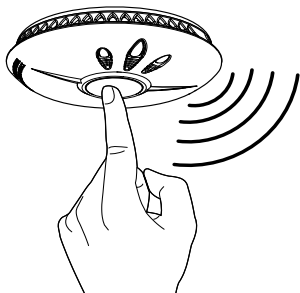

Pokud alarm hlasitě pípá a **nebezpečí požáru je zcela vyloučeno**, stiskněte bílé velké tlačítko uprostřed hlásiče. Zvuk zakrátko ustane a alarm se zresetuje (červená LED bliká rychleji).

Pokud si nejste jisti, co alarm způsobilo, raději evakuujte budovu.

Pokud znáte zdroj kouře (např. výpary z kuchyně) vyvětrejte místnost od případných výparů do 10 minut - pak alarm získá opět plnou citlivost (červená LED bliká jednou za 40 sek.).

Pokud se falešné popluchy opakují často nebo bez zjevné příčiny (výpary, viditelný kouř), alarm nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak opravit či otvírat a pro další instrukce kontaktujte správce objektu.

Hlásič oxidu uhelnatého

Umístění: ve sklepě a kuchyni v konferenčním centru

Oxid uhelnatý (CO) je prudce jedovatý plyn bez chuti, barvy a zápachu, který může vznikat při nedokonalém spalování.

Alarm tohoto hlásiče nikdy neignorujte! Při nadýchání oxidu uhelnatého může dojít ke smrtelným následkům. Hlásiče mají za úkol varovat přítomné osoby včas, aby mohlo dojít včasné evakuaci.

Alarm přítomnosti nebezpečného CO: Bliká červená LED a hlásič pípá vždy 4x s pětisekundovými pauzami po dobu 4 minut. Po té pouze 2x za minutu.

Slabá baterie (kontaktuje správce): Bliká žlutá LED, hlásič pípne jednou za 60 sek.

Chyba hlásiče (kontaktujte správce): Hlásič vydává souvislý tón nebo bliká žlutá LED a jednou za půl minuty zelená LED a hlásič pípá jednou za 30 sek.

Při nejasnostech ohledně hlásiče jej nesnímejte ze zdi, ani se jej nepokoušejte jinak opravit či otvírat a pro další instrukce kontaktujte správce objektu.

Příznaky otravy oxidem uhelnatým:

Mírná otrava - slabé bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, únava, chřipkové příznaky

Střední otrava - silná, pulzující bolest hlavy, malátnost, dezorientace, zrychlený tep

Silná otrava - bezvědomí, křeče, selhání srdce, smrt

Zasažené osoby jsou dezorientované a nejsou schopny si přivolat pomoc se sami zachránit!

Při jakýchkoliv příznacích v souvislosti s alarmem, **vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.**